

REVISEMOS


CUÁNTO APRENDIMOS

SOFTWARE CAD



Realiza un diagrama de flujo para guiar cómo crear los siguientes símbolos en AutoCAD. Menciona los comandos utilizados secuencialmente.

- Enchufe simple 10A.
- Interruptor simple con enchufe.
- Porta lámpara (soquete).
- Interruptor Termo magnético 16A.
- Interruptor diferencial 2x25A.

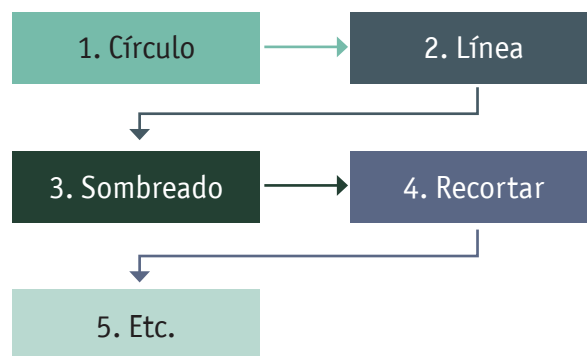

¡MUY BIEN! AHORA PRACTIQUEMOS